信頼される安心を、社会へ。

SECOM

ココセコム G-manager® 操作編

ご利用ガイド

取扱説明書

セコム株式会社

操作編

「操作編」は、「設定編」で設定された内容に基づき、端末の現在位置を検索して地図上に表示する方法と、位置履歴ファイルをお客様のパソコンにダウンロードする方法などについて説明しています。本編で説明する機能は「管理者」、「一般ユーザー」ともに使用できます。

用語について

管理者

ココセコム・Gマネージャーの各種設定を行う権限を持つ方のことです。管理者は本システムの全てのメニューにアクセスできます。

一般ユーザー

端末の位置情報を取得し、地図上に表示するなど、位置情報サービスをご利用になる方のことです。管理者としての権限を持たないので、本システムの設定を行うことはできません。
※「しらせてコール」をご契約の場合には、「しらせてコール」もご利用になれます。

端　末

人や車両などが、携帯（搭載）しているココセコム本体やココセコム機能付携帯電話機を示します。
詳しくは、お使いの端末の「ココセコムご利用ガイドブック」をお読みください。

セコムのセンター

ココセコムオペレーションセンターのWebサーバーを示します。Webサーバーは、端末の位置を検索し、取得した位置情報などを保存します。

目次

操作編 1
はじめに 2
ログイン 4
　ログアウトのしかた 5
現在位置の検索（位置情報サービス） 6
位置履歴ファイルの取得（位置情報サービス） 10
応答情報の確認（しらせてコール） 12
応答履歴ファイルの取得（しらせてコール） 16
CSV形式ファイルについて 18
　位置履歴ダウンロードファイル 18
　応答履歴ダウンロードファイル 19

はじめに

このたびは、ココセコム・G マネージャーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ココセコム・G マネージャーご利用ガイドは、「概要編」「設定編」「操作編」の３種類で構成されています。
ご利用の前に、これらのご利用ガイドを必ずお読みいただき、正しくご利用くださるようお願い申しあげます。
「操作編」は、次の操作について説明します。
※ 本ガイドに記載された画面は、実際の画面と若干異なる場合がありますので予めご了承ください。
※ 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。

● **ログイン**
ココセコム・G マネージャー専用ホームページにアクセスし、メニューにログインします。

● **複数端末の現在位置の検索**
複数の端末の現在位置を一括検索し、その結果を地図上に表示します。（一度に検索できる端末数は最大20台です。）また、その位置情報などをダウンロードし、CSV 形式のファイルとして保存できます。
CSV 形式のファイルは表計算ソフトなどで表示できるため、端末情報や位置情報（住所、緯度、経度、通信結果、測位精度など）を知ることができます。

● **位置履歴ファイルの取得**
日付を指定してセコムのセンターから位置履歴ファイルをダウンロードし、CSV形式のファイルとして保存します。（一度に選択できる端末数は最大 20 台です。また、地図の表示はできません。）
セコムのセンターは、お客様がお申し込み時に登録された時間帯に全端末を検索し、取得した位置情報とお客様が任意に検索し、取得した端末の現在位置情報を保存しています。
「位置履歴ファイル」取得機能では、この保存された位置情報をダウンロードして活用できます。

以下の機能は、ココセコム（人用）のオプションサービス「しらせてコール」をご契約の場合に、ご利用になれます。

● **複数端末の応答情報の確認**
複数の端末へ「しらせてコール」信号を一括送信し、その応答情報を一覧表に表示できます。（一度に送信できる端末数は最大 20 台です。）また、その応答情報をダウンロードし、CSV 形式のファイルとして保存できます。
※「しらせてコール」の実行と同時に、位置情報を検索するかどうかを選択できます。（取得した位置情報は地図上に表示できます。なお、位置情報を取得するため、月々の位置検索回数の対象となります。）

● **応答履歴ファイルの取得**
日付を指定してセコムのセンターから応答履歴ファイルをダウンロードし、CSV形式のファイルとして保存できます。（一度に選択できる端末数は最大 20 台です。また、地図の表示はできません。）
セコムのセンターは、「しらせてコール」の応答情報を保存しています。
「応答履歴ファイル」取得機能では、この保存された応答情報をダウンロードして、活用することができます。

基本的な操作の流れを以下に示します。

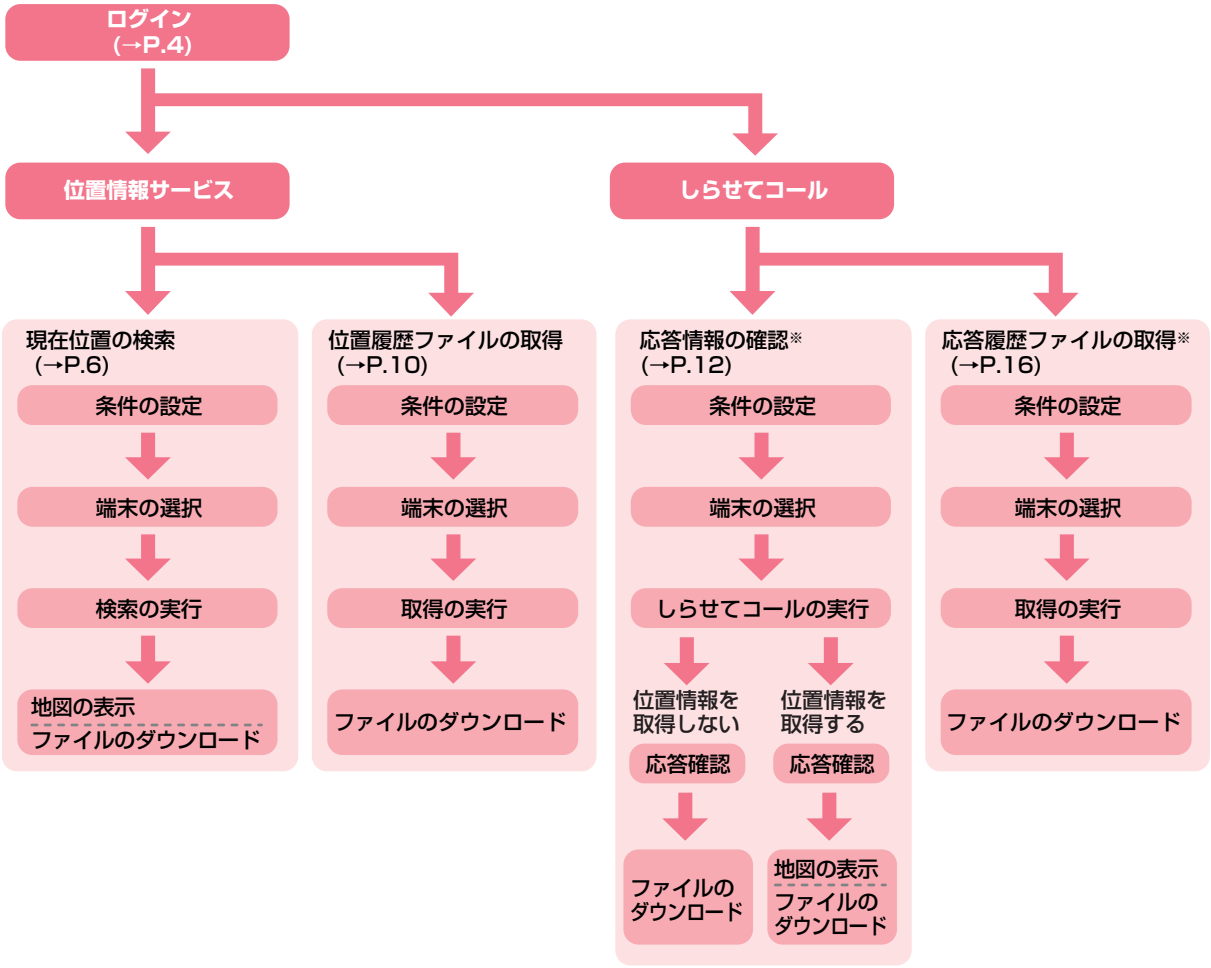

※ 「しらせてコール」の機能はココセコム（人用）のオプションサービス「しらせてコール」をご契約の場合にご利用になれます。

▶ ログイン

ここではココセコム・G マネージャー専用ホームページにアクセスし、ログインする手順について説明します。

1 **ブラウザを起動し、ココセコム・G マネージャー専用ホームページにアクセスします。**
ログイン画面が表示されます。

http://gmanager.cocosecom.com/

2 **「お客様 ID」と「管理者用または一般ユーザー用パスワード」を入力し、［ログイン］ボタンを押します。**
※「お客様 ID」はセコムから提供されたものをお使いください。

［ログイン画面］

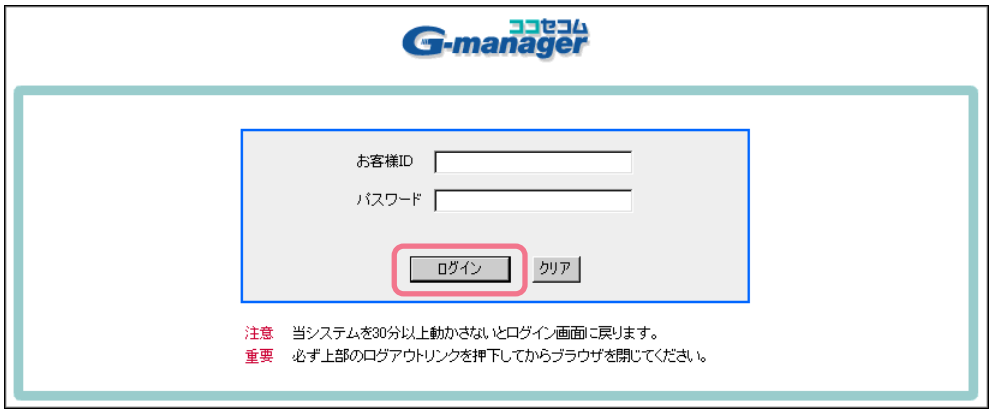

［位置情報サービス］画面が表示されます。

3 **取得したいデータの種類により、それぞれの操作にお進みください。**

- 現在位置の検索（→ P.6）
- 位置履歴ファイルの取得（→ P.10）

お知らせ

● 管理者がログインしたときは、画面右上に［管理メニュー］リンクが表示されます。

●「しらせてコール」をご契約の場合は、画面右上に［しらせてコール］リンクが表示されます。

ログアウトのしかた

ここでは、ココセコム・G マネージャー終了時のログアウトのしかたについて説明します。
位置情報サービスの操作については、次ページ以降をお読みください。

1 **画面右上の［ログアウト］リンクを押します。**

ブラウザ終了前に必ず選択してください。

ログイン画面に戻ります。

2 **ブラウザを終了させます。**

ご注意

● ブラウザ終了前に、必ず［ログアウト］リンクを選択し、ログイン画面に戻ってください。

お知らせ

● 30 分以上何も操作が行われなかった場合、自動的にログイン画面に戻ります。

現在位置の検索（位置情報サービス）

ここでは複数の端末の現在位置を検索し、地図上に表示する方法と、その検索結果をファイルにダウンロードする方法について説明します。

1 **取得データ種別の選択：**

①［位置情報サービス］画面を表示します。

②［取得データ種別］から［現在位置］を選択します。

2 **検索条件（検索対象）の設定：**

次のいずれかの検索条件（検索対象）を設定します。

● **［端末］：**

個別に端末を指定し、検索する場合に選択します。（最大 20 台）

- ［登録端末一覧］から検索したい端末を選択し、→ ボタンを押します。
  ［検索対象］に選択した端末が移動します。
- この操作を繰り返し、他の端末を選択します。
  （［検索対象］から端末を削除したい場合は、その端末を選び、← ボタンを押します。）

● **［グループ名］：**

グループ単位で端末を一括検索する場合に選択します。
［グループ名］プルダウンリストボタンを押して、目的のグループ名を選択します。

● **［全端末］：**

全端末を一括検索する場合に選択します。全端末が選択されます。

※ 端末の台数が 20 台以内の場合のみ、設定が可能です。

お知らせ

- ［登録端末一覧］には、契約番号と表示順 1 の属性に登録した内容が表示されます。属性の表示順序を変えることにより、目的の属性を表示させることもできます（管理者用機能）。（→「設定編」P.8）
- ［登録端末一覧］に表示される端末の順序は、ソートボタンで変更することができます。
- 目的のグループ名を選択すると、選択したグループに属する端末が右側の欄に表示されます。

3 **検索の実行：**

①［検索］ボタンを押します。

しばらく（数分）お待ちください。

検索が完了すると、検索完了を示す画面が表示されます。

［検索完了表示］画面

No.	契約番号	所有者名	社員番号	検索状況
1	0123456789	SECOM一郎	12345	完了
2	1234567890	SECOM二郎	23456	完了
3	2345678901	SECOM三郎	34567	完了
4	3456789012	SECOM四郎	45678	完了
5	4567890123	SECOM五郎	56789	完了
6	5678901234	SECOM六郎	67890	完了

4 **検索完了後の操作選択：**

検索完了の画面で次のいずれかのボタンを押します。

- **［地図を表示する］ボタン**

  検索した地図を表示します。「*5* 地図の表示」にお進みください。

- **［検索結果をダウンロードする］ボタン**

  検索した位置情報をダウンロードします。「*6* 検索結果のダウンロード」にお進みください。

5 地図の表示：

① 検索完了の画面で、［地図を表示する］ボタンを押します。

［位置検索結果］画面が表示され、検索された全端末が地図上に表示されます。

地図右側の端末一覧表には、次の項目が表示されます。

- No.：端末一覧表の番号を示します。
- 契約番号：10桁の端末ごとの契約番号です。
- 第１番目と、２番目の端末属性が表示されます。
  （設定により表示内容は異なります。→「設定編」P.6）
- 日時：検索を完了した日時が表示されます。また、通信結果なども表示されます。
- 誤差：以下の測位精度が表示されます。

地図画面の誤差表示	説　明
良好	数10m程度の誤差（人工衛星からの電波が届いている）
100m	100m程度の誤差（人工衛星からの電波が届きにくい）
数100m	数100m程度の誤差（人工衛星からの電波が届かない）
1km以上	1km程度以上の誤差（人工衛星からの電波が届かない）

※ 実際に取得した測位結果は、予め測位誤差を見込んで表記していますが、GPS 衛星の捕捉数に左右されることから、必ずしも正確な位置を示すものではありません。

- 住所：測位結果から自動的に表示されます。

※ 本サービスでご提供する「地図」は、本サービスのご利用のためだけにご使用ください。

注記表示の選択操作：

地図画面が表示されたときは、端末マークと注記表示として「契約番号」が地図上に表示されます。注記表示はこれ以外に、「非表示（端末マークのみ）」、「契約番号」、「表示順１・２の端末属性」などの項目を選択することができます。

- 地図上の注記表示を変更する場合：
  端末一覧表の［注記表示］にチェックが付いている状態で、目的の項目にチェックを付け、［地図再描画］ボタンを押します。選択された項目が注記として表示されます。
- 非表示（端末マークのみ表示）にする場合：
  ［注記表示］のチェックをはずし、［地図再描画］ボタンを押します。端末マークのみが表示されます。

［SECOM 三郎（2345678901）を中心に表示し、縮尺を変えて拡大表示した例（地図のみの部分図）］

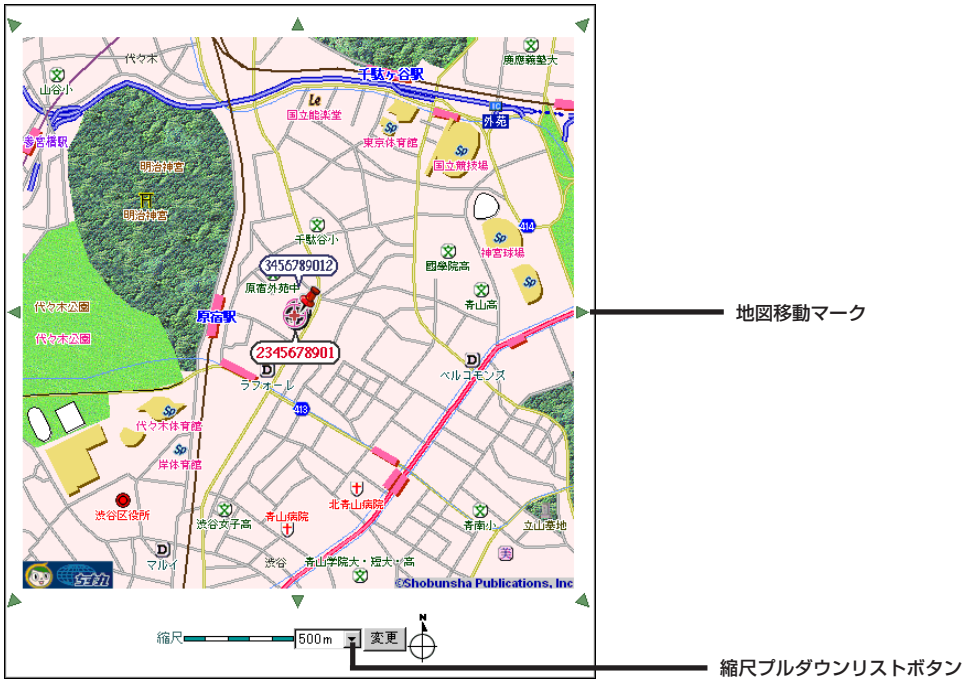

※ 本サービスでご提供する「地図」は、本サービスのご利用のためだけにご使用ください。

地図画面上の操作：

地図画面が表示されたときは全ての端末が地図上に表示されています。次の操作で地図を移動、拡大・縮小することができます。

- センタリング機能：　端末一覧表から目的の契約番号をクリックします。その端末が地図中央に表示されます。
- 拡大・縮小機能：　下部の縮尺プルダウンリストボタンを押して目的の縮尺を選択し、地図を拡大、縮小します。
  拡大、縮小が実行されない場合は、［変更］ボタンを押してください。（お使いのブラウザによっては、この操作が必要な場合があります。）
- 移動機能：　地図画面周辺の地図移動マークをクリックすると、その方向に地図が移動します。

6 検索結果のダウンロード：

① 検索完了の画面で、［検索結果をダウンロードする］ボタンを押します。

② ファイルの保存先を指定する画面が表示されますので、ファイル保存パスを指定し、ファイルに保存します。（ファイル形式はカンマ（,）を区切り記号とした、CSV 形式です。）

※ ブラウザの設定により、ファイルの保存先を指定する画面が表示されず、CSV 形式のデータがブラウザ上に表示される場合があります。この場合は、ブラウザの画面を保存してください。

ファイル内容の確認方法：

表計算ソフトなどで、保存した CSV 形式のファイルを読み込んで位置情報を見ることができます。
ファイルの内容については、「CSV 形式ファイルについて」を参照してください。（→ P.18）

お知らせ

● ココセコムご契約者専用ホームページ（URL「http://www.cocosecom.com/」）にアクセスして、端末 1 台のみの現在位置を検索することも可能です。（携帯電話によるインターネット接続でもアクセス可能です。）
詳しくは、お使いの端末の「ココセコムご利用ガイドブック」をお読みください。
※ ただし、この方法で検索し取得した位置情報は、位置履歴ファイルに保存されません。

位置履歴ファイルの取得（位置情報サービス）

ここでは位置履歴ファイルをダウンロードする方法について説明します。

1 **取得データ種別の選択：**

①［位置情報サービス］画面を表示します。

②［取得データ種別］から［位置履歴ファイル］を選択します。

2 **検索条件の設定：**

位置履歴ファイルを取得したい日付および端末を指定します。

① 期間の設定：

位置履歴ファイルを取得したい日付を指定します。

※［期間］には、初期設定として当日の日付が表示されます。

② 検索対象の設定：

次のいずれかの検索対象を設定します。

- **［端末］：**

  個別に端末の位置履歴ファイルを取得したい場合に選択します。（最大 20 台）

  - ［登録端末一覧］から位置履歴ファイルを取得したい端末を選択し、→ ボタンを押します。［検索対象］に選択した端末が移動します。
  - この操作を繰り返し、他の端末を選択します。

    （［検索対象］から端末を削除したい場合は、その端末を選び、← ボタンを押します。）

- **［グループ名］：**

  グループ単位で端末の位置履歴ファイルを一括で取得したい場合に選択します。

  ［グループ名］プルダウンリストのボタンを押して、目的のグループ名を選択します。

- **［全端末］：**

  全端末の位置履歴ファイルを一括で取得したい場合に選択します。

  全端末が選択されます。

  ※ 端末の台数が 20 台以内の場合のみ、設定が可能です。

お知らせ

- ［登録端末一覧］には、契約番号と表示順 1 の属性に登録した内容が表示されます。属性の表示順序を変えることにより、目的の属性を表示させることもできます（管理者用機能）。（→「設定編」P.8）
- ［登録端末一覧］に表示される端末の順序は、ソートボタンで変更することができます。
- 目的のグループ名を選択すると、選択したグループに属する端末が右側の欄に表示されます。

3 **位置履歴ファイルの取得：**

① ［検索］ボタンを押します。

② 位置履歴ファイルを取得すると、取得完了を示す画面が表示されます。

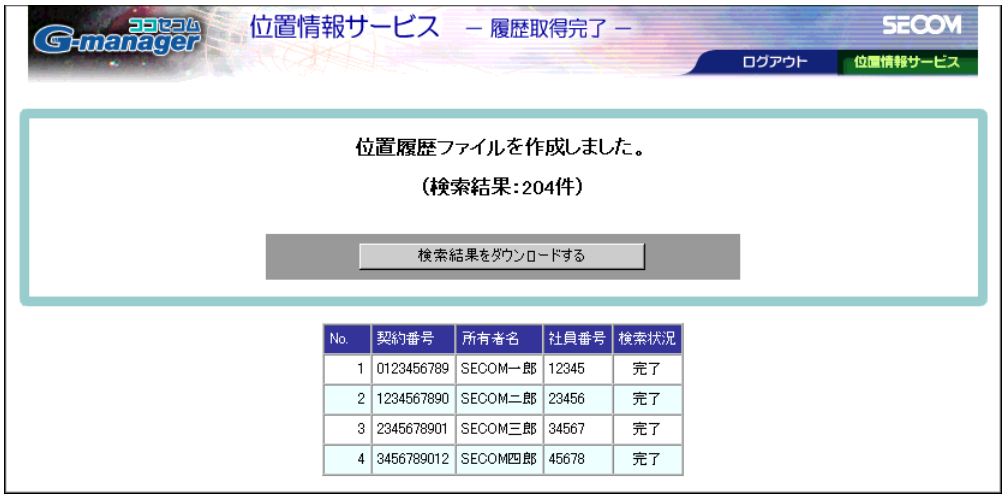

No.	契約番号	所有者名	社員番号	検索状況
1	0123456789	SECOM一郎	12345	完了
2	1234567890	SECOM二郎	23456	完了
3	2345678901	SECOM三郎	34567	完了
4	3456789012	SECOM四郎	45678	完了

4 **取得結果のダウンロード：**

① 上記の画面で、［検索結果をダウンロードする］ボタンを押します。

② ファイルの保存先を指定する画面が表示されますので、ファイル保存パスを指定し、ファイルに保存します。（ファイル形式はカンマ（,）を区切り記号とした、CSV 形式です。）

※ ブラウザの設定により、ファイルの保存先を指定する画面が表示されず、CSV 形式のデータがブラウザ上に表示される場合があります。この場合は、ブラウザの画面を保存してください。

ファイル内容の確認方法：

表計算ソフトなどで、保存したCSV 形式のファイルを読み込んで位置情報を見ることができます。
ファイルの内容については、「CSV 形式ファイルについて」を参照してください。（→P.18）

お知らせ

● **セコムのセンターでのデータ保管期間について**

セコムのセンターでは次の期間、各端末のデータを保管しています。

- データ保管期間（過去 1ヶ月分）＋（当月分）

  例：今日が 3 月 22 日の場合は、次の期間のデータが保管対象となります。
  - 2 月分　　（過去 1ヶ月分）
  - 3 月 1 日～3 月 22 日　（当月分）

応答情報の確認（しらせてコール）

ここでは、複数の端末に「しらせてコール」信号を一括送信し、その応答情報を一覧表に表示する方法と、その結果をファイルにダウンロードする方法について説明します。

お知らせ

- 「しらせてコール」は、ココセコム（人用）のオプションサービス「しらせてコール」をご契約の場合にご利用になれます。
- 「しらせてコール」をご契約の場合は、画面右上に［しらせてコール］リンクが表示されます。

- 管理者がログインしたときは、画面右上に［管理メニュー］リンクが表示されます。

1 取得データ種別の選択：

① 画面右上の［しらせてコール］タブを選択し、［しらせてコール］画面を表示します。

② ［取得データ種別］から［しらせてコール］を選択します。

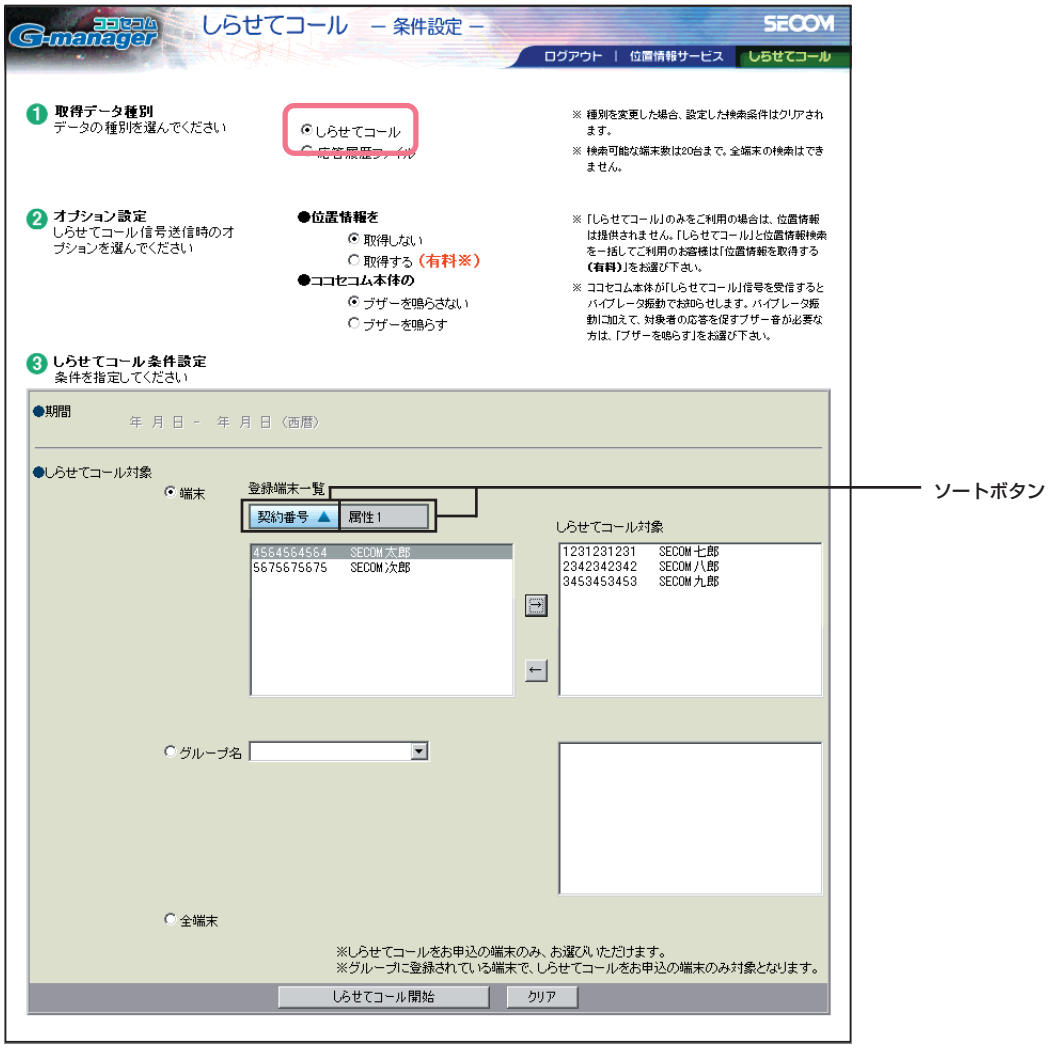

2 **オプションの設定：**

次のいずれかのオプションを設定します。

● **位置情報を［取得しない］／［取得する］：**

- 「しらせてコール」の実行と同時に、位置情報検索を行うかどうかを選択します。
  位置情報検索を行う場合には、［取得する］を選択します。
  ※ 位置情報の取得は、月々の位置検索回数の対象となります。

● **ココセコム本体の［ブザーを鳴らさない］／［ブザーを鳴らす］：**

- 「しらせてコール」信号を受信した際の、端末側の動作を選択します。
  端末携帯者の応答操作を促すため、端末のバイブレータが振動しますが、これと同時にブザーを鳴らしたい場合は、［ブザーを鳴らす］を選択します。

3 **しらせてコール条件（対象）設定：**

次のいずれかの、しらせてコール条件（対象）を設定します。

※ 以下の操作は、全て「しらせてコール」をご契約の端末のみが対象となります。
ご契約のない端末およびご契約の端末を含まないグループは、画面に表示されませんのでご注意ください。

● **［端末］：**

個別に端末を指定し、「しらせてコール」信号を送信する場合に選択します。（最大 20 台）

- ［登録端末一覧］から信号を送信したい端末を選択し、→ボタンを押します。
  ［しらせてコール対象］に端末が移動します。
- この操作を繰り返し、他の端末を選択します。
  （［しらせてコール対象］から端末を削除したい場合は、その端末を選び、←ボタンを押します。）

※［登録端末一覧］には、「しらせてコール」をご契約の端末のみが表示されます。

● **［グループ名］：**

グループ単位で、端末へ一括で「しらせてコール」信号を送信する場合に選択します。
［グループ名］プルダウンリストボタンを押して、目的のグループ名を選択します。

※ グループに登録されている端末で、「しらせてコール」をご契約の端末のみが、信号送信の対象となります。（他のご契約の端末は表示されず、信号送信の対象外となります。）

● **［全端末］：**

全端末に一括で「しらせてコール」信号を送信する場合に選択します。全端末が選択されます。

※「しらせてコール」をご契約の端末が 20 台以内の場合のみ、設定が可能です。

お知らせ

- 複数の端末に一括で「しらせてコール」を実行する際、端末 1 台ごとに、位置情報を［取得しない］／［取得する］、ココセコム本体の［ブザーを鳴らさない］／［ブザーを鳴らす］の設定はできません。
- ［登録端末一覧］には、契約番号と表示順 1 の属性に登録した内容が表示されます。属性の表示順序を変えることにより、目的の属性を表示させることもできます。（管理者用機能）（→「設定編」P.8）
- ［登録端末一覧］に表示される端末の順序は、ソートボタンで変更することができます。
- 目的のグループ名を選択すると、選択したグループに属する端末が右側の欄に表示されます。

4 しらせてコールの開始：

①［しらせてコール開始］ボタンを押すと確認画面が表示されます。
設定した条件を確認し、［はい］ボタンを押します。
しばらく（数分）お待ちください。

②「しらせてコール」信号に対して、端末携帯者が応答操作を行うと、応答完了を示す画面が表示されます。
複数の端末に「しらせてコール」信号を一括送信した場合は、端末ごとの応答に対して、画面が順次更新され、応答期間（約１分）がすぎると、全端末の応答状態が確定します。
一覧表には次の項目が表示されます。

- No：一覧表の番号を示します。
- 契約番号：10桁の端末ごとの契約番号です。
- 第１番目と２番目の端末属性が表示されます。
（設定により表示内容は異なります。→「設定編」P.6）
- 応答結果：端末ごとの応答結果がマークで表示されます。

※ 表示される各マークの意味については、画面上の説明をご覧ください。

[応答完了表示画面]

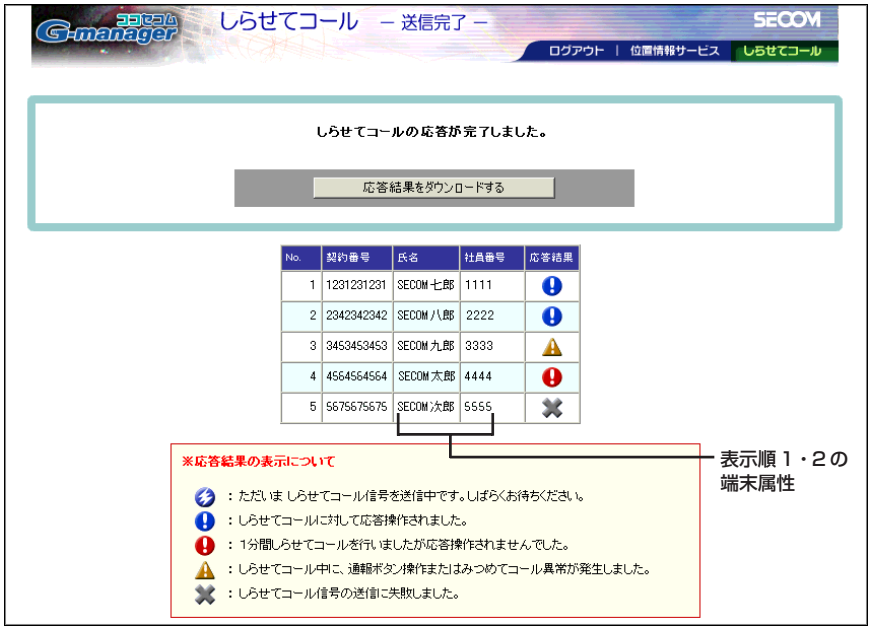

● **「2 オプションの設定」で「位置情報を［取得する］」を選択した場合：**
［応答完了表示］画面に［地図を表示する］ボタンと［応答結果をダウンロードする］ボタンが表示されます。
目的に応じていずれかのボタンを押してください。



- **地図の表示：**
［応答完了表示］画面で［地図を表示する］ボタンを押します。
［しらせてコール地図］画面が表示され、検索された全端末が地図上に表示されます。
地図画面の端末一覧表に、応答結果がマークで表示されます。

※ 応答結果のマークは地図上には表示できません。
※ 地図画面の操作方法は、「位置検索結果」画面の操作を参照してください。（→P.8）

- **応答結果のダウンロード：**
「5 応答結果のダウンロード」に進んでください。

5 応答結果のダウンロード：

端末の応答情報をダウンロードします。

① ［応答完了表示］画面で、「応答結果をダウンロードする」ボタンを押します。

② ファイルの保存先を指定する画面が表示されますので、ファイル保存パスを指定し、ファイルに保存します。（ファイル形式はカンマ（,）を区切り記号とした、CSV 形式です。）

※ ブラウザの設定により、ファイルの保存先を指定する画面が表示されず、CSV 形式のデータがブラウザ上に表示される場合があります。この場合は、ブラウザの画面を保存してください。

ファイル内容の確認方法：

表計算ソフトなどで、保存した CSV 形式のファイルを読み込んで応答情報を確認することができます。
ファイルの内容については、「CSV 形式ファイルについて」を参照してください。（→P.19）

お知らせ

● ココセコムご契約者専用ホームページ（URL「http：//www.cocosecom.com/」）にアクセスして、端末 1 台ごとに「しらせてコール」を実行することも可能です。（携帯電話によるインターネット接続でもアクセス可能です。）詳しくは、お使いの端末の「ココセコムご利用ガイドブック」をお読みください。
※ ただし、この方法で取得した応答情報は、応答履歴ファイルに保存されません。

応答履歴ファイルの取得（しらせてコール）

ここでは応答履歴ファイルをダウンロードする方法について説明します。

1 取得データ種別の選択：

① 画面右上の［しらせてコール］タブを選択し、［しらせてコール］画面を表示します。

② ［取得データ種別］から［応答履歴ファイル］を選択します。

2 検索条件の設定：

応答履歴ファイルを取得したい日付および端末を指定します。

① 期間の設定：

応答履歴ファイルを取得したい日付を指定します。

※［期間］には、初期設定として当日の日付が表示されます。

② 検索対象の設定：

次のいずれかの検索対象を設定します。

※ 以下の操作は、全て「しらせてコール」をご契約の端末のみが対象となります。
ご契約のない端末およびご契約の端末を含まないグループは、画面に表示されませんのでご注意ください。

● ［端末］：

個別に端末の応答履歴ファイルを取得したい場合に選択します。（最大 20 台）

- ［登録端末一覧］から応答履歴ファイルを取得したい端末を選択し、→ボタンを押します。
［検索対象］に選択した端末が移動します。
- この操作を繰り返し、他の端末を選択します。
（［検索対象］から端末を削除したい場合は、その端末を選び←ボタンを押します。）

※［登録端末一覧］には、「しらせてコール」をご契約の端末のみが表示されます。

● ［グループ名］：

グループ単位で端末の応答履歴ファイルを一括で取得したい場合に選択します。
［グループ名］プルダウンリストのボタンを押して、目的のグループ名を選択します。

※ グループに登録されている端末で、「しらせてコール」をご契約の端末のみが、ファイルの取得対象となります。（他のご契約の端末は表示されず、ファイル取得の対象外となります。）

● ［全端末］：

全端末の応答履歴ファイルを一括で取得したい場合に選択します。
全端末が選択されます。

※「しらせてコール」をご契約の端末が 20 台以内の場合のみ、設定が可能です。

お知らせ

- ［登録端末一覧］には、契約番号と表示順１の属性に登録した内容が表示されます。属性の表示順序を変えることにより、目的の属性を表示させることもできます（管理者用機能）。（→「設定編」P.8）
- ［登録端末一覧］に表示される端末の順序は、ソートボタンで変更することができます。
- 目的のグループ名を選択すると、選択したグループに属する端末が右側の欄に表示されます。

3 応答履歴ファイルの取得：

① ［検索］ボタンを押します。

② 応答履歴ファイルを取得すると、取得完了を示す画面が表示されます。

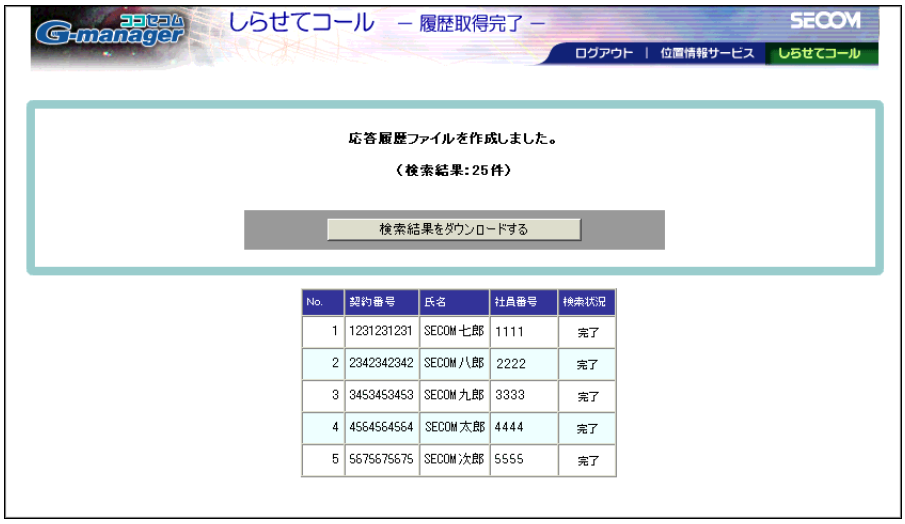

No.	契約番号	氏名	社員番号	検索状況
1	1231231231	SECOM七郎	1111	完了
2	2342342342	SECOM八郎	2222	完了
3	3453453453	SECOM九郎	3333	完了
4	4564564564	SECOM太郎	4444	完了
5	5675675675	SECOM次郎	5555	完了

4 取得結果のダウンロード：

① 上記の画面で［検索結果をダウンロードする］ボタンを押します

② ファイルの保存先を指定する画面が表示されますので、ファイル保存パスを指定し、ファイルに保存します。（ファイル形式はカンマ（,）を区切りとした、CSV 形式です。）

※ ブラウザの設定により、ファイルの保存先を指定する画面が表示されず、CSV 形式のデータがブラウザ上に表示される場合があります。この場合は、ブラウザの画面を保存してください。

ファイル内容の確認方法：

表計算ソフトなどで、保存したCSV 形式のファイルを読み込んで応答情報を確認することができます。ファイルの内容については、「CSV 形式ファイルについて」を参照してください。（→P.19）

お知らせ

- セコムのセンターでのデータ保管期間について
  セコムのセンターでは次の期間、各端末のデータを保管しています。
  - データ保管期間（過去１ヶ月分）＋（当月分）

  例：今日が３月22日の場合は、次の期間のデータが保管対象となります。
  - ２月分　　（過去１ヶ月分）
  - ３月１日～３月22日（当月分）

CSV 形式ファイルについて

位置履歴ファイルや応答履歴ファイルのダウンロードなどで保存されたCSV 形式のファイルは、表計算ソフトなどで読み込むことができます。

位置履歴ダウンロードファイル

ダウンロードした位置履歴ファイルには、下表に示す情報が表示されます。

[位置履歴ファイルのデータ例]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	0123456789	20130330182952	SC_COMPLETED	20130330182929	東京都台東区台東	12851702	50320618	2	0
2	1234567890	20130330182952	SC_COMPLETED	20130330182930	東京都渋谷区神宮前	12840680	50295946	2	0
3	2345678901	20130330182952	SC_COMPLETED	20130330182932	東京都渋谷区神宮前	12840642	50295811	2	0
4	3456789012	20130330182952	SC_COMPLETED	20130330182931	東京都三鷹市下連雀	12846489	50244997	2	0
5	4567890123	20130330182952	SC_COMPLETED	20130330182930	東京都三鷹市下連雀	12845769	50244961	2	0
6	5678901234	20130330182952	SC_COMPLETED	20130330182932	東京都三鷹市下連雀	12843158	50244955	2	0

① 契約番号　② 収集日時　③ ステータス　④ 日時　⑤ 住所　⑥ 緯度　⑦ 経度　⑧ 精度　付加情報

位置情報

① 契約番号:　検索された端末です。10 桁の端末契約番号が表示されます。

② 収集日時：　現在位置の検索または位置履歴ファイルのダウンロードを実行した日時です。
（14 桁の数字：YYYY（西暦） MM（月） DD（日） HH（時） MM（分） SS（秒））

③ ステータス：　通信結果です。
主に下記のようなメッセージなどが表示されます。

メッセージ	説　明
SC_COMPLETED	正常
SC_TERMINAL_UNAVAILABLE	圏外／話中※／電源OFF
SC_TERMINAL_DENY	測位拒否※

※　ココセコム機能付携帯電話機のみで発生するエラーメッセージです。ココセコム EZ ご利用ガイドブックを参照してください。携帯電話機の設定内容を確認してください。

④～⑦は検索により取得した位置情報です。

④ 日時：　検索、完了日時です。（14 桁の数字：YYYY（西暦） MM（月） DD（日） HH（時） MM（分） SS（秒））

⑤ 住所：　端末が存在していた住所です。（全角40 文字まで表示）

⑥ 緯度：　端末が存在していた緯度です。（日本測地系 1/100 秒単位）

⑦ 経度：　端末が存在していた経度です。（日本測地系 1/100 秒単位）
下記の計算式で緯度・経度を算出します。
例：12846157→35 度 41 分 1.57 秒

	式	商	余り	説　明
①	12846157÷100	128461.57		
②	128461.57÷（60×60）	35	2461.57	① 式の商を3600で割り、商の正の整数部が「度」となる
③	2461.57÷60	41	1.57	② 式の余りを60で割り、商の正の整数部が「分」、余りが「秒」となる

⑧精度：　測位精度です。（1 桁の数字）

ファイルの精度表示	説　明
1	数10m程度の誤差（人工衛星からの電波が届いている）
2	100m程度の誤差（人工衛星からの電波が届きにくい）
3	数100m程度の誤差（人工衛星からの電波が届かない）
4	1km程度以上の誤差（人工衛星からの電波が届かない）

※　実際に取得した測位結果は予め測位誤差を見込んで表記していますが、GPS 衛星の捕捉数に左右されることから、必ずしも正確な位置を示すものではありません。

付加情報：　付加情報は、ココセコム・Gマネージャー拡張ソフトをご利用され、特別な設定をする場合のみ使用します。

応答履歴ダウンロードファイル

ダウンロードした応答履歴ファイルには、下表に示す情報が表示されます。

[応答履歴ファイルのデータ例]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1231231231	20130130183033	SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_S	20130126181921		0	0	0	
2	1231231231	20130130183033	SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_L	20130127182242	東京都三鷹市下連雀	12846459	50244997	2	
3	1231231231	20130130183033	SC_CALL_SIGNAL_TIMEOUT	20130128183615		0	0	0	
4	2342342342	20130130183033	SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_L	20130126181935		0	0	0	
5	2342342342	20130130183033	SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_S	20130127182239	東京都渋谷区神宮前	12840686	50295938	2	
6	2342342342	20130130183033	SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_S	20130128183608		0	0	0	

① 契約番号　② 収集日時　③ ステータス　⑤ 位置情報　⑥ 精度

① 契約番号:　「しらせてコール」を実行した端末です。10 桁の端末契約番号が表示されます。

② 収集日時：　「しらせてコール」または応答履歴ファイルのダウンロードを実行した日時です。
（14 桁の数字：YYYY（西暦） MM（月） DD（日） HH（時） MM（分） SS（秒））

③ ステータス：　応答結果または通信結果です。
主に下記のようなメッセージなどが表示されます。

メッセージ	説　明
SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_S	しらせてコールの応答操作あり
SC_CALL_SIGNAL_RECEIVED_L	
SC_CALL_SIGNAL_TIMEOUT	しらせてコールの応答操作なし
SC_CALL_SIGNAL_INTERRUPTED	しらせてコール中に通報ボタン操作などが発生
SC_TERMINAL_UNAVAILABLE	圏外／電源OFF

④ 日時：　「しらせてコール」の完了日時です。（14 桁の数字：YYYY（西暦） MM（月） DD（日） HH（時） MM（分） SS（秒））

⑤ 位置情報:「しらせてコール」の実行時と同時に位置情報検索をした場合に表示されます。
詳細については、「位置履歴ダウンロードファイル」の⑤～⑦を参照ください。（→P.18）

⑥ 精度：　位置情報の測位精度です。（1 桁の数字）
詳細については「位置履歴ダウンロードファイル」の⑧を参照ください。（→P.18）

ご連絡先は・・・

ココセコム・Gマネージャー専用ホームページ

http://gmanager.cocosecom.com/

ココセコムご契約者専用ホームページ

http://www.cocosecom.com/

ココセコムオペレーションセンター

- お電話で端末の位置情報をお知りになりたいときや
  セコムに現場急行を要請いただくとき

0422−79−8803

営業時間　24時間・365日

ココセコム事務センター

- ご契約に関するお問い合わせなど
  上記以外のお問い合わせ

0422−79−8807

営業時間　9：00〜18：00

住所　〒181-8528
東京都三鷹市下連雀8-10-16
セコム SC センター内

セコム株式会社
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 1-5-1

2013年12月
OM-03/2013-12 [4]